


Action Camcorder



SPORTS SHOOTING • DRIVE SHOOTING • RIDE SHOOTING



Beskrivelse af apparatet

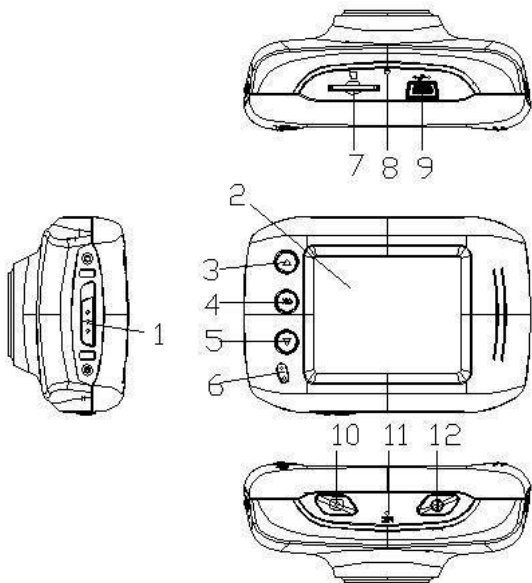

1.Funktionsknap

2.Display

3.Ned

4.Menu

5.Op

6.Statusindikator

7.MicroSD kortlæs

8.Hul til nulstilling

9.USB-stik

10.OK-knap

11.Åbning til mikrofon

12.Tænd/sluk-knap

Strømforsyning

1. Indbygget batteri
2. Via USB-kabel

Egenskaber

Før apparatet tages i brug, skal der isættes et microSD-kort. Alle filer gemmes på dette kort. MicroSD-kort medfølger ikke. Vi anbefaler, at der bruges et hukommelseskort på mindst 8 GB.

1. Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.

Når apparatet er tændt, slukkes det ved at holde tænd/sluk-knappen nedtrykket i 3 sekunder.

2. Optagelse af video

Når apparatet er i videotilstand, startes optagelsen ved at trykke kort på OK-knappen. Endnu et tryk på OK-knappen standser optagelsen, hvorefter optagelsen gemmes på hukommelseskortet.

3. Optagelse af fotos

Når apparatet er i fototilstand, tages et foto, hver gang der trykkes kort på OK-knappen.

4. Afspilning/visning af videofiler/fotos

Når apparatet er i afspilningstilstand, vælges den ønskede fil med op- og ned-knapperne, hvorefter filen afspilles/vises ved tryk på OK-knappen.

Videotilstand

Apparatet skiftes til videotilstand () ved at trykke på menu-knappen.

1. Videoformater

720p (standard)

VGA

2. Tidsstempel

Hvis indstillingen STAMP sættes til ON, vises dato og klokkeslæt i billedet på alle optagelser. Hvis indstillingen sættes til OFF, optages dato og klokkeslæt ikke i videofilerne.

Indstillingsmuligheder: OFF (slået fra) ON (slået til — standardindstilling)

3. Bevægelsessensor

Når indstillingen MOTION DETECTION sættes til ON (slået til), vil kameraet automatisk begynde at optage, når det registrerer bevægelse. Kameraet stopper automatisk optagelsen igen, når det ikke har registreret noget, der bevæger sig, i 5 sekunder. Kameraet skal være tændt og i videotilstand.


4. Automatisk opdeling af videofiler

Indstillingen Video Time kan slås fra eller indstilles til 1, 3, 5 og 10 minutter. Hvis indstillingen slås til, vil apparatet automatisk gemme den igangværende videooptagelse efter det valgte antal minutter, hvorefter optagelsen fortsætter i en ny fil. Det kan være praktisk, hvis man ønsker at opdele lange videoer.

5. Lydoptagelse

Hvis indstillingen Voice Record sættes til ON (slået til), bliver der optaget lyd på videofilerne.

Hvis den sættes til OFF (slået fra), bliver der ikke optaget lyd på videoerne.

Fototilstand Apparatet skiftes til fototilstand  ved at trykke på Menu-knappen,

Fotoformater: 3M/2M/1,3M/VGA

1. Formatering: Formatering af SD-kortet

2. Sprog: Engelsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, fransk, tysk, koreansk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk

3. Automatisk slukning: Off/1 Min/3 Min/5 Min

Apparatet kan indstilles til at slukke automatisk, hvis det ikke betjenes i 1 minut, 3 minutter eller 5 minutter.

4. Nulstilling af apparatet: Cancel (annuller)/Execute (udfør nulstilling)

5. Frekvens: 50HZ/60HZ

6. Indstilling af dato: Dato og klokkeslæt indstilles i rækkefølgen år, måned, dato, timetal, minuttal.

7. USB-funktion: Webkamera/ekstern harddisk

Afspilningsmenu

Mens apparatet er i afspilningstilstand, åbnes afspilningsmenuen ved at trykke på Menu-knappen.

File Lock (beskyt fil): Lock One/Unlock One/lock all/unlock all (beskyt 1/fjern beskyttelse af 1/beskyt alle/fjern beskyttelse af alle)

Hver enkelt fil kan beskyttes enkeltvis, så de ikke kan slettes.

Du kan beskytte alle filer med menupunktet Lock All.

1, File Delete (slet fil): Delete single/delete all (slet 1 fil/slet alle)

Menupunktet Delete One sletter den aktuelle fil, mens Delete All sletter alle filer.

Thumbnail: Dette menupunkt viser en oversigt over filerne, hvorfra du kan vælge den fil, du ønsker at få vist.

1. Tilslut apparatet til computeren via et USB-kabel. Vælg "HDD" i den menu, der vises på computeren.
2. Ikonet for flytbar disk vises i Denne computer.
3. Download filerne fra mappen DCIM.
4. **Kortlæser:** Tag microSD-kortet ud af kameraet, og sæt det i en kortlæser. Tilslut kortlæseren til en computer. Ikonet for flytbar disk vises i Denne computer. Dobbeltklik på ikonet for at få adgang til video- og fotofilerne.



Tekniske specifikationer

Displaystørrelse	1,77-tommers HD-display
Maksimal videoopløsning	720p
Videoformat	AVI
Maksimal opløsning af fotos	3 megapixel (1920x1440 pixel)
Fotoformat	JPG
MicroSD-kort	4 GB-32 GB understøttes
Infrarød belysning til natteoptagelser	Understøttet
Mikrofon/højtaler	Indbygget
Strømtilslutning	5 volt jævnstrøm/1 A
Batteri	Indbygget