

MINI DV

Bruksanvisning

Innhold

1. Sikkerhetsinformasjon
2. Introduksjon til DV
3. Funksjoner
4. Vedlikehold og sikkerhet

1. Sikkerhetsinformasjon

Kameraet må ikke utsettes for fuktighet eller væske.


Hvis fremmedlegemer trenger inn i kameraet, må du rengjøre det før bruk.

Ikke før metallgjenstander eller andre fremmedlegemer inn i kameraets lagringspunkter, for eksempel minnekortsporet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følger av dette.

Ikke forsøk å modifisere kameraet.

Kameraet bruker et 3,7 V litium-batteri.

2. Introduksjon til DV

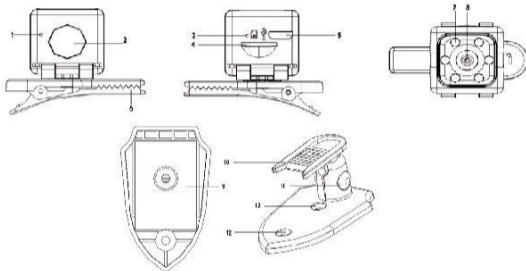

1. Indikatorlys 2. På/av-knapp 3. Tilbakestillingsknapp 4. TF-kort
5. USB-port 6. Klips 7. IR-LED 8. Linse
9. 3M-lim, fast posisjon 10. Veggfeste, fast posisjon
10. Rotasjonsposisjon / posisjon for justering av stramming
12. Veggfeste, fast posisjon

3. Funksjoner

Videomodus

Hold inne på/av-knappen i fire sekunder. Lyset skal lyse rødt. Kameraet starter automatisk, og spiller inn i fem minutter. Hvis du ikke har montert minnekort, vil det grønne lyset blinke åtte ganger. Deretter slukkes det, og kameraet slås av. Kameraet blinker rødt når batterinivået er lavt. Aktuelt opptak lagres, før kameraet slås av.

Fotomodus

Hold inne på/av-knappen (1–3 sekunder) for å gå til fotomodus. Det røde lyset slukkes, og det grønne lyset slås på. Trykk raskt på på/av-knappen for å ta et bilde. Det grønne lyset blinker. I fotomodus kan du holde inne på/av-knappen i 1–3 sekunder for å gå tilbake til videomodus.

Det røde lyset lyser alltid for å vise at videomodus er aktivert igjen.

1) Slå IR-LED på og av:

IR-lampen styres automatisk når kameraet slås på. Kameraet måler lysstyrken for å bestemme om IR-lampen skal slås på. Du trenger ikke å styre dette manuelt.

Slå av

Hold inne på/av-knappen. Det røde lyset lyser, og aktiv video lagres.

Manglende minnekort

Slå på kameraet uten minnekort. Systemet registrerer at minnekort ikke er installert. Det grønne lyset blinker åtte ganger. Deretter lyser det rødt og grønt, og kameraet slås av automatisk.

Tilbakestill

Det kan oppstå problemer som gjør at kameraet ikke kan slås av på vanlig måte. Trykk forsiktig på tilbakestillingsknappen ved hjelp av for eksempel en binders. Før binderseren inn i hullet, og trykk på knappen. Det røde lyset slukkes, og kameraet tilbakestilles. Det kan nå slås på igjen på vanlig måte.

Lade under opptak

Koble til ekstern USB-strømkilde på 5 V. Kameraet starter opptak i 720p, og det røde lyset blinker i tre sekunder. Det røde lyset slås på når batteriet er fulladet. I fotomodus vil rødt og grønt lys aktiveres når du kobler til laderen. Trykk raskt på på/av-knappen for å ta et bilde. Det grønne lyset blinker. Det røde lyset blinker i tre sekunder. Det røde lyset slås på når batteriet er fulladet.

Når du kobler til datamaskin

De røde og grønne lysene blinker vekselvis når datamaskinen er

koblet til.

Filstruktur

X:\DCIM\VIDEO\MOV10000.avi

X:\DCIM\PHOTO\PICT0000.jpg

Endre tidsinnstillingen

Når kameraet slås på, oppretter det et TXT-dokument (som vist i figuren) i rotmappen. Koble kameraet til en datamaskin med datakabelen, og åpne TIMEREST. TGT-dokumentet, rediger tidspunktet og lagre tekstfilen.

Koble til datamaskin

Koble kameraet til datamaskinen for å bruke det uten minnekort. Hvis du har montert minnekort, vil kameraet åpnes i USB-modus på datamaskinen. Trykk på på/av-knappen for å veksle mellom USB og webkamera-funksjon. I USB-modus kan du kopiere og slette filer, og formatere kortet.

Hold linsen ren. Da blir filmen bedre.

Ikke la kameraet ligge lenge i solen eller i varmt miljø (verktøykasse, koffert og lignende).

Minnekort

Kortet må ikke utsettes for høye temperaturer, fuktighet eller statisk elektrisitet. Det kan føre til at innholdet slettes, eller at kortet blir ødelagt.

Sikkerhet

For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne kameraet eller forsøke å reparere det. Sørg for at kameraet er tørt. Kameraet må ikke utsettes for høy fuktighet. Hvis det kommer fuktighet inn i kameraet, må du umiddelbart slutte å bruke det.

Merk: Vi har gjort alt vi kan for å sørge for at denne bruksanvisningen er oppdatert. Men vi kan ikke garantere at alt stemmer. Hvis innholdet ikke stemmer med kameraet, må du ta utgangspunkt i kameraet. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet uten ytterligere forvarsel. Hvis materialet ikke stemmer med innholdet i pakken, må du forholde deg til innholdet. Takk!

