



Sonitum Bruksanvisning for Bluetooth-høytalere

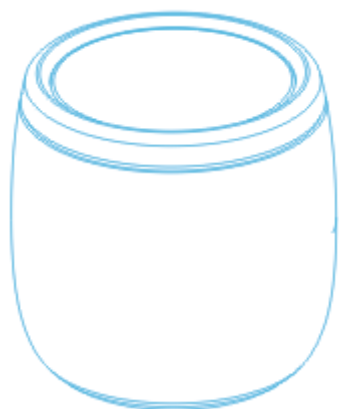



Tilbehør



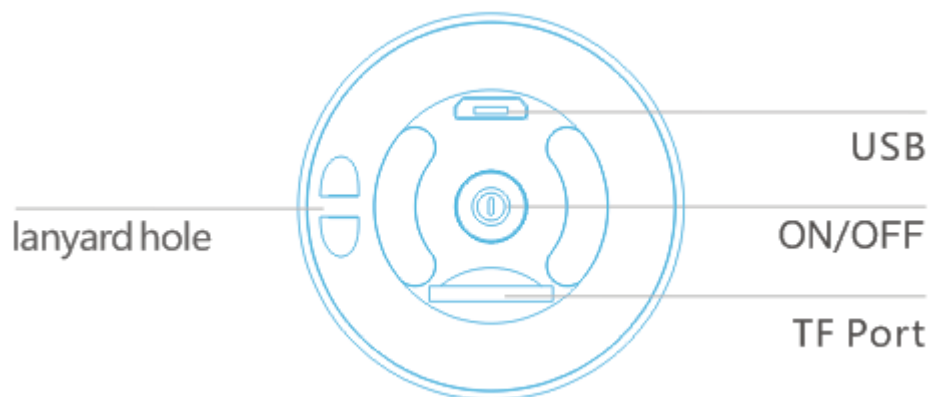

Funksjonsbeskrivelse



Trykk og hold inne  i tre sekunder for å starte høytaleren.

Trykk raskt på  for å spille/pause musikken, eller for å ta imot en samtale.

Dobbelklikk på  for å aktivere TWS-funksjonen.

Trippelklikk på  for å veksle mellom Bluetooth- og TF-kortmodus.

Slik parer du Bluetooth-høytaleren


1. Slå på høytaleren. Søk etter paringsnavnet på mobilen, og velg «Sonitum» (**dette navnet kan endres til et eget paringsnavn**) for å koble til.

Hvis du allerede har parett med en telefon, et nettbrett eller en annen Bluetooth-enhet tidligere, kobles høytaleren automatisk til (ikke første gangen) når den slås på.

2. Når høytaleren har vært frakoblet i over 10 minutter, slås den automatisk av for å spare strøm.

TWS-tilkobling

1. Slå på de to høytalerne, men ikke par dem med telefonen ennå.

2. Velg en av de to høytalerne. Når du dobbeltklikker på ,

høres en tone som betyr at de er paringsmodus for TWS.

3. Når de to høytalerne er koblet til, høres en tone. Merk: Hvis det ikke lykkes, gjentar du trinn 2.

4. Velg «Sonitum» (**dette navnet kan endres til et eget paringsnavn**). Klikk for å koble til.

Feilsøking

1. Du får ikke aktivert TWS-funksjonen når du dobbeltklikker på av-/på-knappen i TF-modus. Årsak: TF-modus støtter ikke TWS-funksjonen.

2. Du kan ikke trippelklikke på av-/på-knappen for å veksle mellom Bluetooth- og TF-modus. Årsak: Du trippelklikker for langsomt på funksjonsknappen. Hvis du behøver å veksle raskt, setter du inn TF-kortet, så starter TF-modus automatisk.

3. Telefonen pares ikke automatisk når du slår den på. Slett det tidligere paringsnavnet på mobilen eller Bluetooth-enheten, og velg navnet «Sonitum» på nytt (**dette navnet kan endres til et eget paringsnavn**) for å koble til.

4. Telefonen finner ikke paringsnavnet: Plasser høytaleren innenfor søkeavstanden for Bluetooth. Avstanden bør være 5–10 meter (dette varierer mellom ulike smarttelefoner). Pass på at ingen objekter er plassert mellom enhetene. Prøv på nytt.

5. Det er ikke mulig å snakke gjennom hvis høytaleren: Når telefonen er koblet til, velger du Bluetooth-enheten når du besvarer en samtale.

6. TWS fungerer ikke: Passende avstand for TWS-funksjonen er 5–7 meter. Plasser de to høyttalerne innenfor denne avstanden, og prøv på nytt.
7. Høyttaleren blir varm: Når høyttaleren brukes med høyt volum i lengre tid, er det normalt at den blir varm.
8. Det er ikke mulig å slå på høyttaleren: Sørg først for at høyttaleren er fulladet, og prøv deretter på nytt. Når høyttaleren ikke brukes i lengre tid, lader batteriet ut automatisk.

Spesifikasjon

Bluetooth-versjon: Bluetooth V4.2

Inngang: DC5V / 0,5 A

Utgang: 3 W

Batterikapasitet: 3,7 V / 400 mAh

Mål: L 45 * B 45 * H 45 mm

Produktets vekt: 89 g

Driftstemperatur: –20~40 °C

Advarsler

1. Det er normalt at høyttaleren blir litt varm når den brukes eller lades.
2. Forsøk ikke å demontere, reparere, endre, åpne, brenne, male eller stikke inn objekter i høyttaleren uten godkjenning. Dette kan forårsake skade.
3. Utsett ikke høyttaleren for ekstremt høye eller lave temperaturer.
4. Etterlat ikke høyttaleren nær åpne flammer, som gasskomfyr, levende lys eller peis.
5. La ikke høyttaleren komme i kontakt med skarpe gjenstander. Disse kan ripe og skade enheten.
6. Hvis du trenger å rengjøre høyttaleren, må du først slå den av og koble den fra alle eksterne enheter.
7. Bruk ikke alkohol, benzen eller andre kjemikalier til å rengjøre høyttaleren.
8. Hvis høyttaleren ikke fungerer, må du henvende deg til en spesialbutikk for å få hjelp. Feilaktig bruk kan skade høyttaleren.

Garantikort

Navn

Kjønn

Tlf.nr.

Alder

Kjøpssted

Kjøpsdato

Produktkode

Postnummer

Salgsnummer

Postadresse

Forhandlers stempel

Signatur