

2-KANALS BLUETOOTH-TANGENTBORD BRUKSANVISNINGAR

KNAPPAR



Relä: Dra reläet i sidled för att starta eller stänga av tangentbordet



Tryck på Fn+C i 2 – 3 s för att sätta tangentbordet i parkopplingsläge.

CH1 \leftrightarrow CH2



Dra reläet i sidled för att byta kanal

LED




När LED-lampa lyser är CAPS LOCK aktiverat.




Anslutningslampor: När enheten är igång blinkar LED-lampa snabbt. Tryck på Fn+C i 2 – 3 s. – LED-lampa blinkar då långsamt och tangentbordet går in i parkopplingsläge.




1. Använd on-/off-knappen för att starta enheten med reläet inställt på CH1.







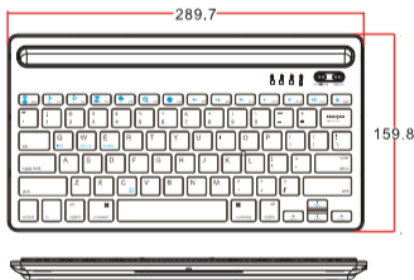







1 Den blå indikatorlampan slocknar efter 1 sekund. Tryck på Fn+ i 2–3 sekunder. Den blå indikatorlampan indikerar då parkopplingsläge genom att blinka. När Bluetooth-anslutningen har genomförts kommer den blå indikatorlampan **1** att blinka var 5:e sekund.

2. Använd on-/off-knappen för att starta enheten med reläet inställt på CH2.

2 Den blå indikatorlampan slocknar efter 1 sekund. Tryck på Fn+ i 2–3 sekunder. Den blå indikatorlampan indikerar då parkopplingsläge genom att blinka. När Bluetooth-anslutningen har genomförts kommer den blå indikatorlampan **2** att blinka var 5:e sekund.


Förklaring av produktens utseende och multimedia-/funktionsknapparna



Keys	Fn on Adndroid	For all w/o Fn	Fn on Windows	Fn on iOS
	Home	ESC		Home
	Return	F1		Brightness down
	Email	F2		Brightness up
	Menu	F3		Virtual Keyboard
	Media payer	F4		Screen Capture
	Search	F5	Search	Search
	Language exchange	F6	Language exchange	Language exchange
	Previous track	F7	Previous track	Previous track
	Play/pause	F8	Play/pause	Play/pause
	Next track	F9	Next track	Next track
	Mute	F10	Mute	Mute
	Volume down	F11	Volume down	Volume down
	Volume up	F12	Volume up	Volume up
	Screen Lock	Delete	Screen Lock	Screen Lock

ANSLUTNING AV BLUETOOTH-TANGENTBORD

Anslutningen går till enligt bilden nedan:

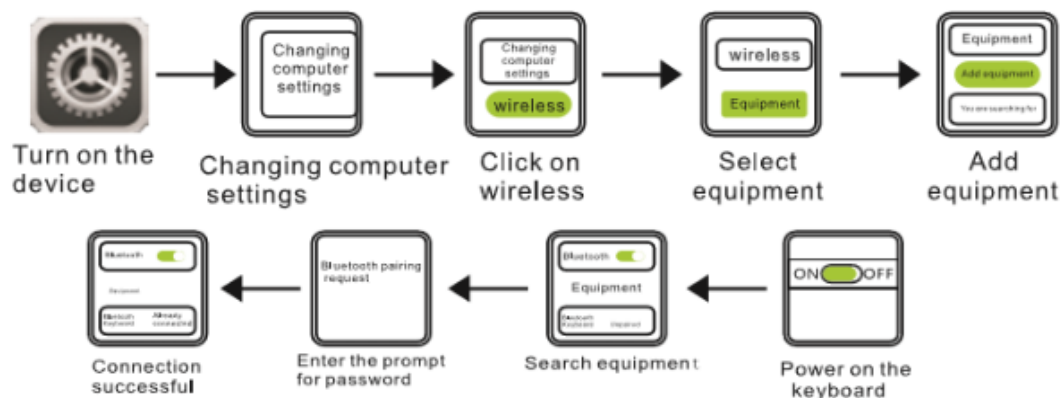

1. Starta tangentbordet. Den blå lampan börjar då att blinka. Tryck på Fn+C för 2–3 sekunder för att parkoppla tangentbordet.
2. Surfplattan visar Bluetooth-tangentbordet. Tyck på den för att parkoppla.
3. Vid parkoppling behövs inget lösenord. Klicka bara på ” Bluetooth keyboard ” på enheten. Om parkopplingen har genomförts blinkar den blå lampan två gånger var femte sekund.

KOMPATIBEL MED IOS, ANDROID OCH WINDOWS

Efter parkoppling: om du använder iOS, tryck på 

Om du använder Android, tryck på 


Om du använder Windows, tryck på 

TIPS

1. Tangentbordet kan anslutas till och användas med alla enheter med Bluetooth.
2. Gör på samma sätt för att ansluta en smartphone som en surfplatta.
3. Tangentbordet behöver inte parkopplas igen när det startas om.
4. Bokstaven ? ska ha samma färg som Fn för att funktionen Fn+? ska kunna användas.

BYTA KANAL

Tangentbordet har två kanaler och kan kopplas till två enheter på samma gång. Det enda du behöver göra är att byta kanal. Inga störningar av funktion eller anslutning sker.

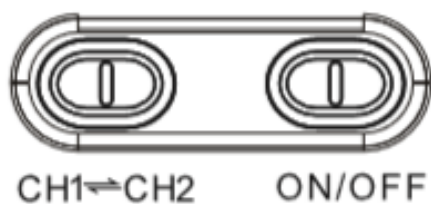

1. Vid den första anslutningen ska reläet vara i läge CH1. Anslut enhet 1. Dra sedan reläet till läge CH2 och anslut enhet 2.
2. Om du bara vill använda enhet 1, låt reläet vara i läge CH1. Om du vill använda enhet 2, dra reläet till läge CH2.

TIPS

1. När tangentbordet startas om vid parkoppling till Android- eller Windows-enheter behöver du inte trycka på några knappar. Vänta bara 3–5 sekunder så ansluter det

automatiskt. För iOS-enheter kan anslutningen dröja ytterligare några minuter.

2. Tangentbordet har stöd för tre olika system och två kanaler. Beroende på surfplattans, smartphonens eller datorns tillverkare och Bluetooth-version kan den automatiska anslutningen ta olika lång tid. Detta är normalt.

TIPS

1. Android 3.0 eller senare
2. iOS 4.0 eller senare
3. Windows XP, Windows 7 eller senare

VILOLÄGE

Om enheten inte används på 10 minuter kommer den att gå in i viloläge. Tryck på valfri knapp på tangentbordet och vänta 3 sekunder för att aktivera det.

LADDNING

När indikatorlampan blinkar rött behöver tangentbordet laddas.

Anslut tangentbordet till laddaren.

Anslut USB-uttaget till adaptern eller till en dators USB-uttag.

När den laddas lyser LED-lampan rött. När den är helt laddad slocknar LED-lampan.



BESKRIVNING OCH SPECIFIKATIONER

1. RÄCKVIDD: 8 TILL 10 METER
2. BLUETOOTH-VERSION: BLUETOOTH 3.0
3. BATTERITID: MINST 40 TIMMAR
4. BATTERITID I VILOLÄGE: RUNT 6 MÅNADER
5. LADDNINGSTID: 2 TILL 3 TIMMAR
6. VIKT: 675 g
7. STORLEK: 289,7*159,8*16 mm

SÄKERHETSANVISNINGAR



VARNING: FELAKTIG ANVÄNDNING KAN ORSAKA BRAND, SKADOR PÅ ENHETEN ELLER ELSTÖTAR.



ANVÄND INTE VASSA VERKTYG PÅ ENHETEN



ANVÄND INTE ENHETEN I NÄRHETEN AV MIKROVÅGSUGNAR



KLÄM INTE ENHETEN



BÖJ INTE ENHETEN



ANVÄND INTE OLJA, KEMIKALIER ELLER ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL PÅ ENHETEN

UNDERHÅLL

1. Om tangentbordet inte ska användas under en längre tid, stäng av den för att spara batteri.
2. Ladda tangentbordet när batterinivån är låg för att förlänga batteriets livslängd.
3. Använd originalladdare om tangentbordet ska användas samtidigt som det laddas.