

# SLIPMASKIN



Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time. **Save this manual.**

Läs användarinstruktionerna och säkerhetsinformationen noggrant och följ rekommendationerna innan du använder maskinen för första gången. **Spara denna manual.**

### Avsedd användning

Maskinen är avsedd för torrslipning av trä, plast, metall, spackel samt målade ytor. Maskiner med elektronisk varvtalskontroll är också lämpliga för polering. Verktuget är inte avsett för stationär användning.

### Produktegenskaper

Numreringarna av produktens delar hänvisar till bilden på maskinen.



- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1 Strömbrytare          | 2 Slipsula |
| 3 Dammuppsamlingslåda   | 4 Handtag  |
| 5 Klämma för slippapper |            |

### Tekniska specifikationer

Slipmaskin		
Spänning	V	230–240 V ~ 50 Hz
Märkeffekt	W	240
Varvtal (utan belastning)	min <sup>-1</sup>	15 000
Slipsula, diameter	mm	113×108
Vikt	Kg	1,2
Skyddsklass		II/II

### Användning



#### Slå på och stänga av enheten

1. Sätt i strömkabeln i ett vägguttag och slå på slipmaskinen genom att trycka på "I" på skyddet över av/på-brytaren.

2. För att stänga av slipmaskinen, tryck på "0" på skyddet över av/på-brytaren.

**OBSERVERA:** Det kan ta några försök att vänja sig vid att slå slipmaskinen på/av med tanke på skyddet över strömbrytaren. Det är dock värt jobbet eftersom skyddet förlänger produktens livslängd.

### Användning av slipmaskinen


1. Slipmaskinen kan användas för att slipa material som trä, plast, metall och målade ytor.
2. Använd skyddsglasögon, andningsskydd och hörselskydd.
3. Slå på slipmaskinen medan den vilar på arbetsstycket. Se till att hålla hela slipsulan på arbetsstycket.
4. Flytta slipmaskinen längs ytan i cirkelrörelser med jämnt, medelhårt tryck.

**OBSERVERA:** Prova följande om ytan fortfarande inte är helt jämn efter slipning:

1. Välj en grövre slipsula och slipa bort ojämnheter innan du återgår till att arbeta med den tidigare slipsulan.
2. Prova att använda ett nytt slippapper med samma grovlek för att slipa bort ojämnheter innan du fortsätter med ett ännu finare slippapper för att avsluta jobbet.

### Sätta fast ett slippapper

**VARNING:** Se alltid till att maskinen är avstängd och att strömsladden är utdragen från vägguttaget innan du gör några justeringar eller genomför underhåll på maskinen.

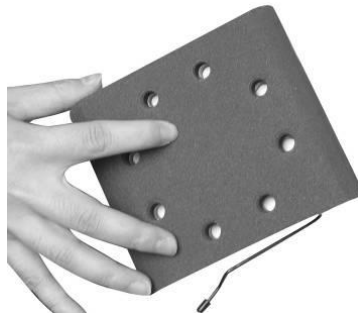

1. För att sätta fast ett nytt slippapper: använd klämspaken för att öppna klämman för slippapper.
2. Sätt fast pappersänden i klämman. Justera papperet så att det är centrerat och kanterna ligger parallella mot plattan.



3. Släpp klämspaken för att säkra fast papperet. Det blir enklare att sätta fast papperet om man böjer det innan.

4. Genomför samma steg på andra sidan av plattan och se till att papperet är tillräckligt spänt.

**Observera:** Papperet ska vara ordentligt fastklämt över basplattan, annars kan slitage på basmaterialet uppstå.

### Dammutsugning

**WARNING:** Se alltid till att maskinen är avstängd och att strömsladden är utdragen från vägguttaget innan du gör några justeringar eller genomför underhåll på maskinen.

1. Sätt fast dammuppsamlingslådan till slipmaskinen genom att trycka fast röret till utsugningsporten ordentligt.

**WARNING:** För optimal dammuppsamling, avlägsna och töm lådan redan när den är halvfull.

Använd inte lådan när du slipar metall. Varma metallpartiklar kan leda till att rester av trä eller påsen inuti lådan börjar brinna.

2. Slipmaskinen kan kopplas till en hushållsdammsugare eller ett dammutsugningssystem i en verkstad med hjälp av en vanlig dammsugarslang.



### Underhåll och rengöring

**Dra ut strömsladden innan du genomför några justeringar på maskinen.**

**För säker och korrekt användning, håll alltid maskinen och ventilationsöppningarna rena.**

Om strömsladden behöver bytas ut måste det göras av en auktoriserad

representant för att undvika fara.

## **MILJÖ**



Om du behöver byta ut din maskin efter en lång tids användning ska du inte slänga den bland hushållssoporna. Kassera maskinen på ett säkert sätt enligt lämpliga miljöföreskrifter.

Avfall som uppstår genom användning av elektriska apparater ska inte hanteras som vanligt

hushållsavfall. Lämna istället in avfallet på en lämplig återvinningscentral.

Kontakta din

lokala myndighet eller återförsäljare för information avseende återvinning.