

Ångtvätt:

Vår ångtvätt använder het ånga under högt tryck för att rengöra golv, fönster och kläder. Ångtvätten dödar såväl bakterier som avlägsnar damm. Den har ett automatiskt värmeregleringssystem för kontinuerlig tillgång på ånga för rengöring. Ångtvätten använder rent vatten under högt tryck, utan några tillsatser av giftiga kemikalier, och den är därför miljövänlig.

Säkerhetsanvisningar

Vår ångtvätt är utrustad med automatisk säkerhetsavstängning för att skydda mot överhettning. Skyddet aktiveras om det finns för lite vatten i vattenbehållaren när ångtvätten slås på. Ångtvätten har ett centralt system som säkerställer att ångn håller en konstant temperatur av 90°C. Vår ångtvätt har en automatisk tryckfrigöringsfunktion. Om trycket i vattenbehållaren blir för högt kommer trycket automatiskt att frigöras. Ångtvätten har en dubbelmantlad sladd som skyddar produkten mot vatten och damm.

Lång livslängd

Ångtvätten är tillverkad i en aluminiumlegering med ett extremt tjockt invändigt rör. Detta gör att ångtvätten är säker att använda och att den klarar det höga ångtrycket.


Strömsnål

Ångtvätten har ett specialdesignat uppvärmningsrör och en balanserad, effektiv och strömsnål värmare. Produktens konstruktion med dubbla lager förhindrar värmeförluster, vilket sparar energi.

Praktisk

Ångtvätten är enkel att använda. När kontakten ansluts till ett eluttag slås värmesystemet på och höjer temperaturen till den nivå som krävs för att producera het ånga. Ångtvätten har olika rengöringsdelar med olika användningsområden. Delarna är lätta att montera och ta bort.

Namn på komponenterna.

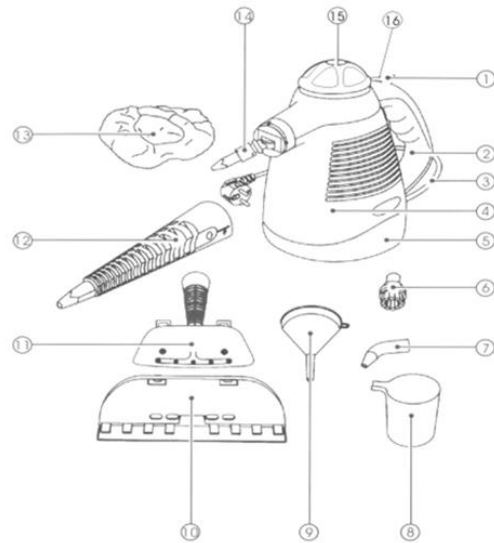

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.Steam button | 6.Round brush sprayer | 11.Towel sprayer |
| 2.Handle | 7.Bend sprayer | 12.Long sprayer |
| 3.Cable/plug | 8.Measuring cup | 13.Towel holder |
| 4.Tank | 9.Funnel | 14.Short sprayer |
| 5.Electricity indicator light | 10.Flat sprayer | 15.Safety cover |
| 16.button | | |

Sidan 4

Försiktighetsåtgärder



Stop



Warning

Stoppsymbol: Använd inte utomhus! Endast för hushållsbruk.

Stoppsymbol: Gå inte ifrån ångtvätten när denna är varm.

Varningssymbol: Ångtvätten får inte användas som leksak. Var mycket försiktig om barn eller husdjur vistas i närheten av ångtvätten, och se till att ångan inte kommer på växter i närheten. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med ångtvätten.

Stoppsymbol: Rikta aldrig ångan mot människor, djur eller elektroniska apparater

Varningssymbol: Använd endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Sidan 5 Produktinformation

Varningssymbol: Använd inte om sladden är skadad. Om strömsladden måste den bytas ut av en utbildad reparatör.

Stoppsymbol: Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Håll i stickkontakten när du ska dra ut sladden, håll inte i sladden.

Stoppsymbol: Undvik att hantera ångtvätten med våta händer och se till att alltid ha skor på dig när du använder den.

Sidan 6

Varningssymbol: Förvara ångtvätten inomhus på en sval och torr plats.

Stoppsymbol: Vrid aldrig ångtvätten mer än 45 grader. Rikta aldrig ångan direkt mot människor, djur, växter och utrustning med elektriska komponenter.

Varningssymbol: Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Dra alltid ut kontakten från eluttaget innan du fyller på vatten i ångtvätten.

Stoppsymbol: Tillsätt aldrig avkalkningsmedel, aromatiska eller rengöringsprodukter till ångtvätten eftersom det kan skada den eller göra att den blir farlig att använda.

Sidan 7

Varningssymbol: Metalldelarna på munstyckena blir mycket varma under användning. Rör inte vid de varma ytorna. Låt de varma ytorna svalna innan du vidrör dem.

Varningssymbol: Eventuella reparationer, inklusive byte av sladden, får endast utföras av en utbildad tekniker eller reparatör.

Varningssymbol: Skyddslocket måste vara låst när produkten används.

Stoppsymbol: använd inte i pooler som är fyllda med vatten.

Varningssymbol: Innan du fyller på vatten: 1. Dra ut kontakten. 2. Gör ångtvätten trycklös genom att trycka på ångknappen. 3. Låt ångtvätten svalna i tre minuter. 4. Frigör eventuellt tryck som har ackumulerats genom att trycka på ångknappen. 5. Skruva långsamt av säkerhetslocket och vänta 5 sekunder innan du tar bort det.

Varning:

Överfyll inte vattenbehållaren eftersom det gör att ångtrycket blir onödigt högt, vilket påverkar ångproduktionen.



För ångan

Sidan 8

Förberedelser inför användning

1. Öppna förpackningen
2. Läs bruksanvisningen noggrant och spara den
3. Kontrollera att alla delar som ska ingå har levererats.

Del:

Namn	Tratt	Måttbägare	Handduk	Långt spraymunstycke	Böjt spraymunstycke
Antal	1	1	1	1	1
Namn	Runt borstmunstycke	Platt spraymunstycke	Handdukssprayare		
Antal	1	1	1		

Teknisk specifikation:

Märkspänning/frekvens: 110V-120V/ 220V-240V 50Hz/60Hz, växelström med kabel ansluten till jord. Märkström över 5A.

Volym vattenbehållare: 350-450ml (max)

Behållarens volym: 150-270ml

Märkeffekt: 900W

Ångtryck under drift: 0,2-3,5 bar

Ångflöde: 28±2g/min

Säkring: 172 °C

Sidan 9

Funktioner

Sterilisering och antibakteriell funktion

Sätt i det långa spraymunstycket; rikta det mot stället som ska rengöras och tryck på ångknappen för att döda eventuella bakterier.

Klädreningsfunktion

Sätt i borstmunstycket; lås fast handdukshållaren; rikta mot plagget; tryck på ångknappen; för ångtvätten över plagget för att ta bort smutsen.

Fönstervättfunktion

Sätt i borsten och det platta munstycket; rikta mot fönstret och tryck på ångknappen; för ångtvätten över fönstret för att rengöra det

Golvreningsfunktion

Sätt i det långa spraymunstycket och böjen, alternativt det runda borstmunstycket; rikta det mot golvet; tryck på ångknappen för att avlägsna smutsen.

Sidan 10

Användning

Steg

1. Packa upp ångtvätten från lådan och kontrollera att inga delar saknas.
2. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
3. Ta bort skyddslocket och sätt i tratten.
4. Använd måttbägaren för att fylla på 150–270 ml vatten (motsvarande ca 1,5 kopp) i vattenbehållaren. Stäng ångskyddet ordentligt.
5. Sätt i kontakten i vägguttaget.
6. Ångan kommer att vara redo efter 4 minuters uppvärmning. Tryck på ångknappen för att kontrollera att det kommer ånga från munstycket.
7. Släpp knappen; sätt i de olika delarna beroende på användningsområde.
8. Tryck på ångknappen igen och börja rengöra.

Montera delarna

Montering av borstmunstycket

Sätt i borstmunstycket i ångtvätten; det är viktigt att munstycket monteras i den riktning som pilen visar. Vrid munstycket medurs.

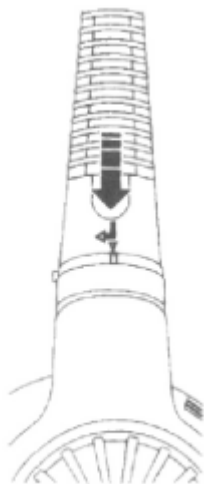


Bild 1

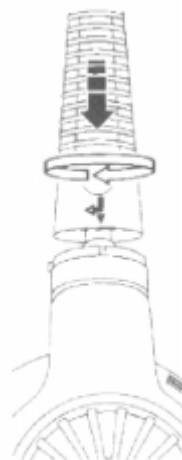


Bild 2

Sidan 11

Montering av runt eller böjt spraymunstycke

Sätt i det runda eller det böjda spraymunstycket direkt i det korta spraymunstycket; följ anvisningarna i Bild 3; anpassa spraymunstyckets riktning.

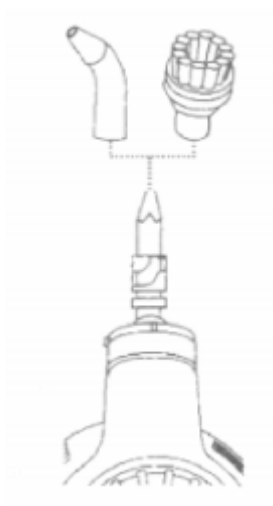


Bild 3

Montering av det platta spraymunstycket

Sätt i borstmunstycket i det korta munstycket; följ bilderna 4 och 5 för att låsa fast borstmunstycket



Bild 4

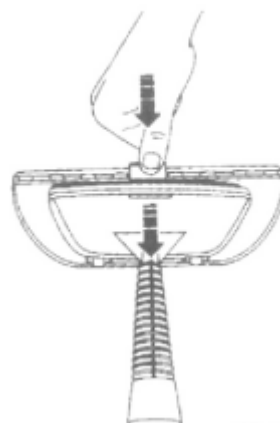


Bild 5

Sidan 12

Påfyllning av vatten och efter användning

1. Dra ut sladden; stäng av strömmen
2. Tryck på ångknappen för att frigöra trycket tills det inte längre kommer någon ånga.
3. Öppna skyddslocket något; frigör den kvarvarande ångan; placera ångtvätten på en sval plats i 5 minuter; öppna skyddslocket helt.
4. Använd en tratt och måttbägare för att fylla på lite ljummet eller varmt vatten.
5. Sätt på skyddslocket igen och dra åt ordentligt.
6. Efter användning håller du ut eventuellt kvarvarande vatten och rengör ångtvätten utvändigt.

Observera:

Indikeringslampan lyser när strömmen är påslagen.

Frigöringsventilen: Ta inte bort påfyllningslocket till ångtvätten när det finns ett tryck i vattenbehållaren.

För att kunna låsa och öppna måste man trycka på frigöringsventilen för anslutning till säkerhets-

anordningen, vrid sedan medurs eller moturs för att öppna respektive låsa.

Ångspärr – även kallad barnlås. Lås ångspärren när ångtvätten inte används för att förhindra brännskador.

Sidan 13

Underhåll och rengöring

Utvändig rengöring:

Stäng av strömmen och dra ut kontakten före rengöring av ångtvätten.

Torka av ångtvätten med en mjuk trasa som har fuktats i en svag tvållösning. Eftertorka med en torr trasa

Använd inte några andra kemiska vätskor för att rengöra ångtvätten, och se till hålla höljet torrt.

Rengöring av vattenbehållaren

Stäng av strömmen och dra ut kontakten före rengöring av ångtvätten.

Rengör vattenbehållaren var tredje månad

Ta bort skyddslocket; fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till max-markeringen; rengör vattenbehållaren invändigt. Upprepa stegen ovan 2–3 gånger; behållaren är nu ren.

OBS!

Tillsätt inga andra kemiska vätskor till vattnet för rengöring.

Rengöring av komponenterna

Tvätta av alla delar efter användning, lägg dem i lådor och håll dem svala och torra.